


MONTAJE DEL MANDO SUIVEL

Nuestro Mando Suivel cuenta con un nuevo sistema de sujeción al mecanismo. Se trata de un taco que debe Vd. introducir en el orificio central de la corona, presionándolo hasta que se encuentre totalmente ajustado, tal y como indican las imágenes.

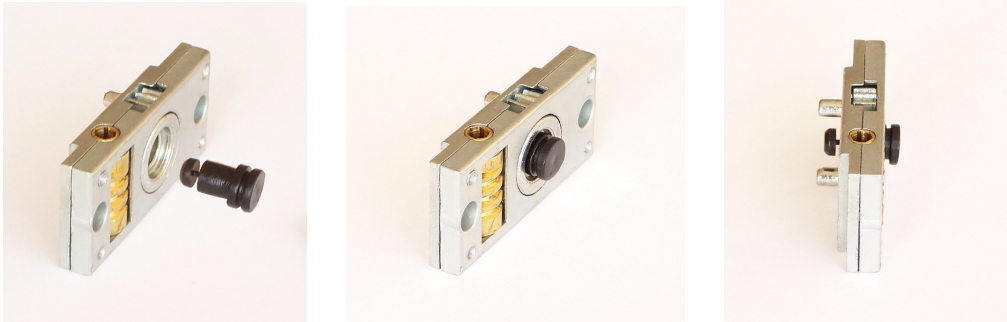

Una vez colocado el taco, debe Vd. abrir el mecanismo de forma que las varillas interiores queden lo más separadas posible. A continuación, coloque el mando en el mecanismo introduciendo los tetones de la corona en los orificios de las varillas a la altura deseada.



Por último, cierre Vd. el mecanismo. El mando quedará perfectamente sujeto a éste ya que las varillas pasarán por la hendidura del taco.



Su mecanismo ya está listo para ser acoplado al perfil.

Le informamos que contamos con tres medidas de taco, pues éste hará a su vez de tope con el perfil para evitar que el mando se mueva de su posición correcta.

Elija el que acople correctamente con su tipo de perfil.



TACO 0 mm



TACO 3 mm



TACO 5 mm

Para cualquier aclaración de montaje, no duden en ponerse en contacto con nuestro departamento Comercial. Gracias.